# INSTRUCTIONS MANUAL

## FOUR LIGHT FIXED TRACK

## HOME DEPOT SKU 743-253 (UPC 046335946828)

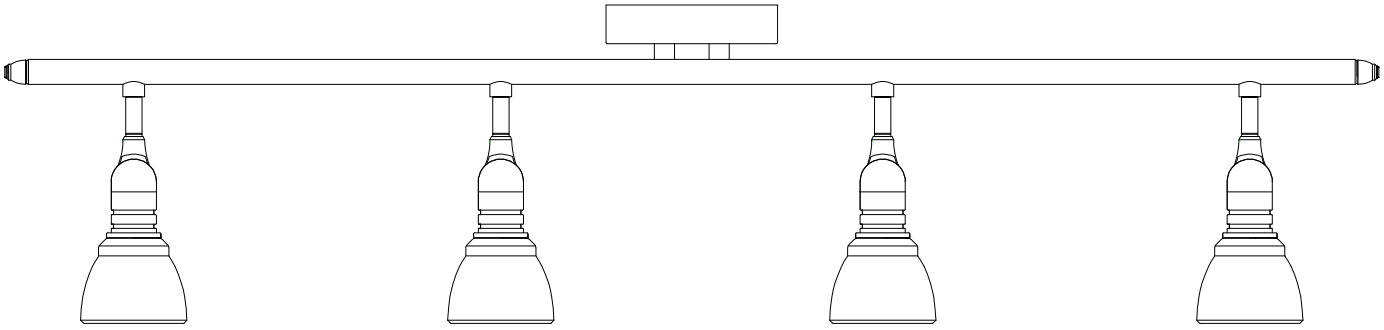

Thank you for purchasing this Hampton Bay exterior wall lantern. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this lantern is weather resistant but over time will naturally weather and fade.

## FEATURES:

1. Easy to install

2. 4 adjustable track heads

## QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (743-253) or UPC (046335946828).

**CAUTION:**

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (743-253) or UPC (046335946828).

3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

**TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):**

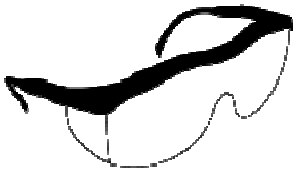

Safety goggles

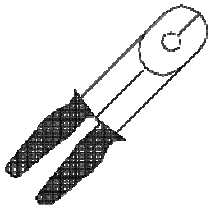

Wire strippers

Flathead screwdriver

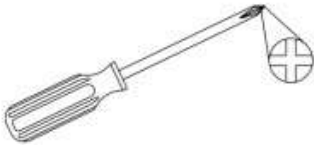

Phillips screwdriver

Electrical tape

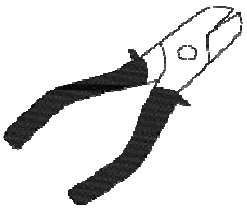

Wire cutters

## PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

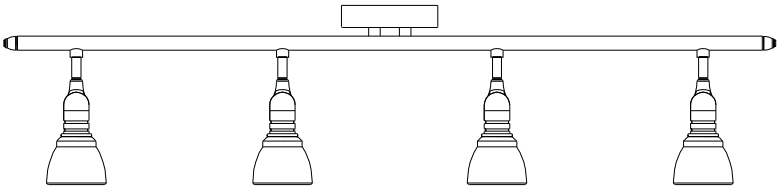

1 ea Fixture

4 ea GU10 / 50 W
Light Bulb (#1)

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.

2. Install a GU10/50 Watt Light Bulb (#1) [four included] into the socket of the each Lamp Head (#2) of the Fixture by inserting its pins into the large holes of the socket and twisting it clockwise, as shown.

# ASSEMBLY:

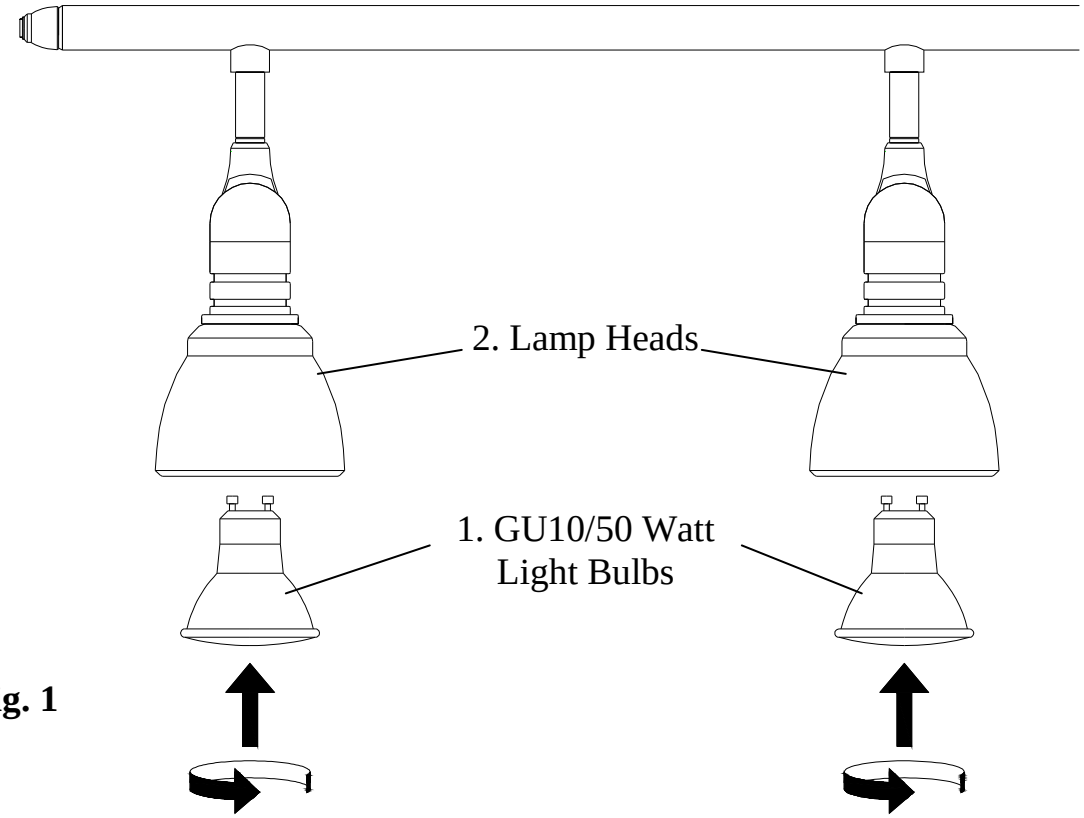


**Fig. 1**

# PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

2 ea Bracket
Mounting Screws (#5)

1 ea Mounting
Bracket (#4)

3 ea Wire
Nuts (#13)

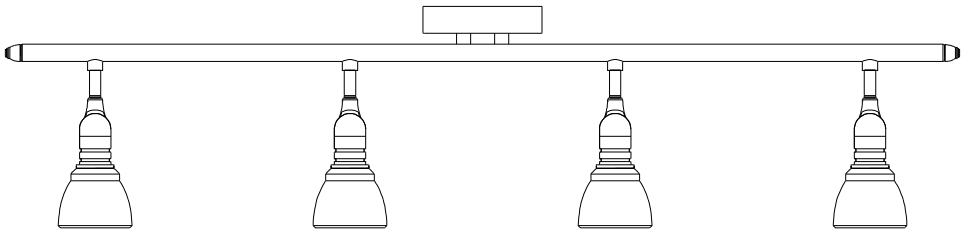

1 ea Fixture

# INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the Canopy Mounting Screws (???) from the Mounting Bracket (#4). Keep the Canopy Mounting Screws. Fig. 2 Thread the Fixture Mounting Screws (#7) into the provided holes of the Mounting Bracket (#4) as shown. Thread the Hex Nuts (#6) onto the Fixture Mounting Screws (#7), as shown. Do not tighten the Hex Nuts (#6) at this time.

2. Rotate the Swivel Bar (#9) of the Mounting Bracket (#4) so that it is perpendicular to the Straight Bar (#7).

3. Pull the power supply wires out from the Outlet Box (#3), and mount the Mounting Bracket (#4) to the Outlet Box (#3), using the Bracket Mounting Screws (#5). Fig. 3

4. Turn the Swivel Bar (#9) to the desired position, keeping in mind that it will determine the final orientation of the Fixture itself. Tighten both Center Screws (#17). Fig. 4

5. Attach the Black Supply Wire (#14) to the Black Fixture Wire (#10) and the White Supply Wire (#15) to the White Fixture Wire (#11) using Wire Nuts (#13). Connect the Fixture Ground Wire (#12) and the Supply Ground Wire (#16) together using a Wire Nut (#13). Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. Fig. 5 *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

6. Carefully tuck all Wires and Wire Nuts (#13) into the Outlet Box. Place the Canopy (#8) of the Fixture over the Outlet Box (#3), flush against the ceiling surface, making sure the Canopy

Mounting Holes align with the Mounting Holes of the Swivel Bar (???). Thread the Canopy Mounting Screws into the Canopy Mounting Holes to secure the Canopy onto the Swivel Bar and flush against the ceiling. Place the Canopy (#8) of the Fixture over the Outlet Box (#3) and onto the Fixture Mounting Screws (#7), and adjust the Fixture Mounting Screws (#7) until they protrude out from the Canopy (#8) 1/4". Remove the Canopy (#8) and secure the position of the Fixture Mounting Screws (#7) by tightening the Hex Nuts (#6) against the Mounting Bracket (#4). Place the Canopy (#8) back onto the Fixture Mounting Screws (#7), and secure it into place using the Lock Nuts (#9) provided.

7. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

# INSTALLATION:

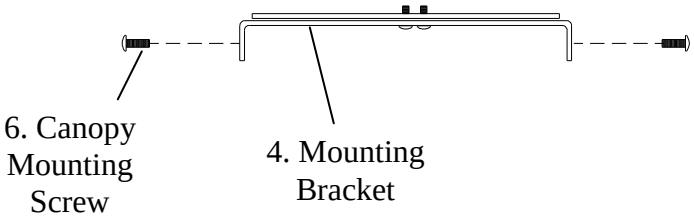


**Fig. 2**

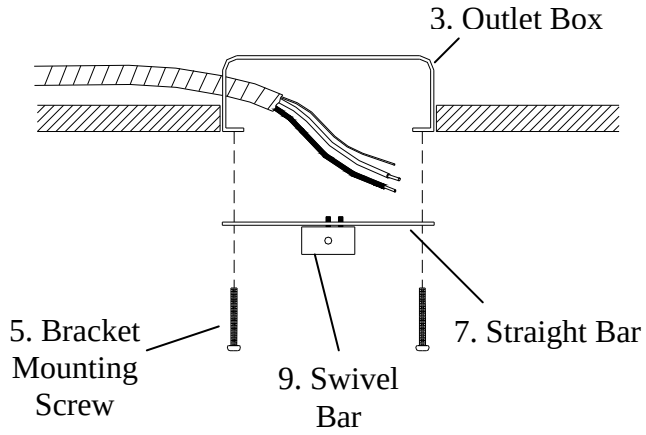


**Fig. 3**

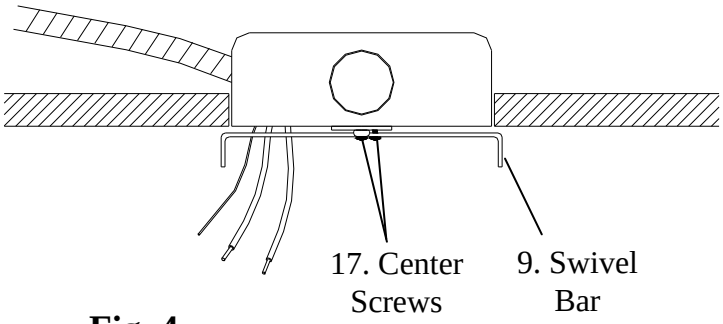


**Fig. 4**

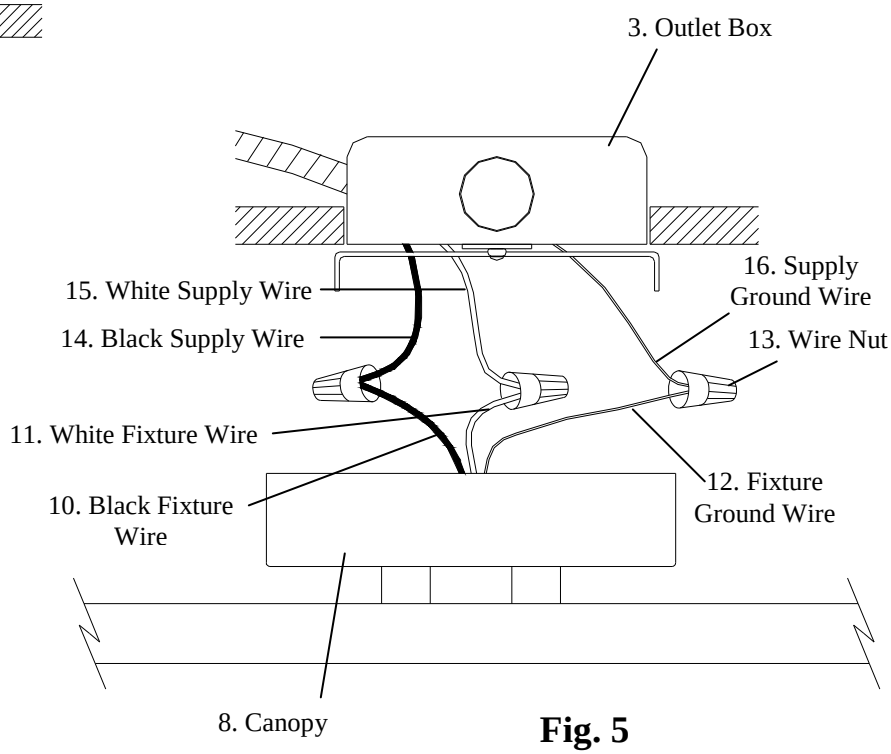


**Fig. 5**

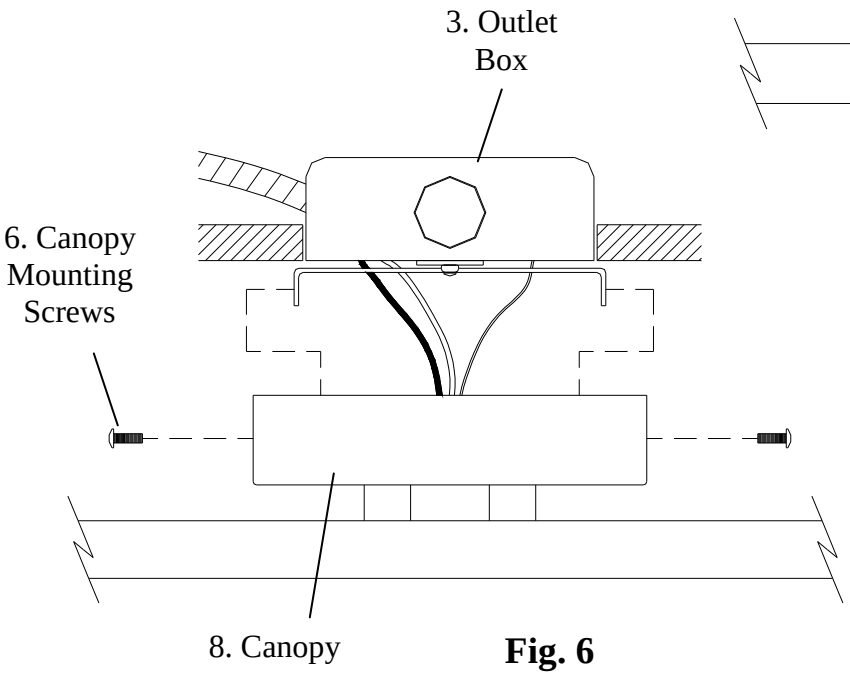


**Fig. 6**

# TROUBLESHOOTING:

| | Possible Cause | Corrective Action |
|---|---|---|
| Lights will not turn on. | 1. Power is off. | 1. Make sure power supply is on. |
| Bulb will not turn on. | 1. Bulb is burned out | 1. Replace light bulb. |
| | 2. Faulty wire connection. | 2. Check wiring. |
| | 3. Faulty switch. | 3. Test or replace switch. |
| Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on. | 1. Crossed wires or power wire is grounding out. | 1. Check wire connections. |

# PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

## LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## RIEL FIJO CON CUATRO LUCES

## HOME DEPOT SKU 743-253 (UPC 046335946828)

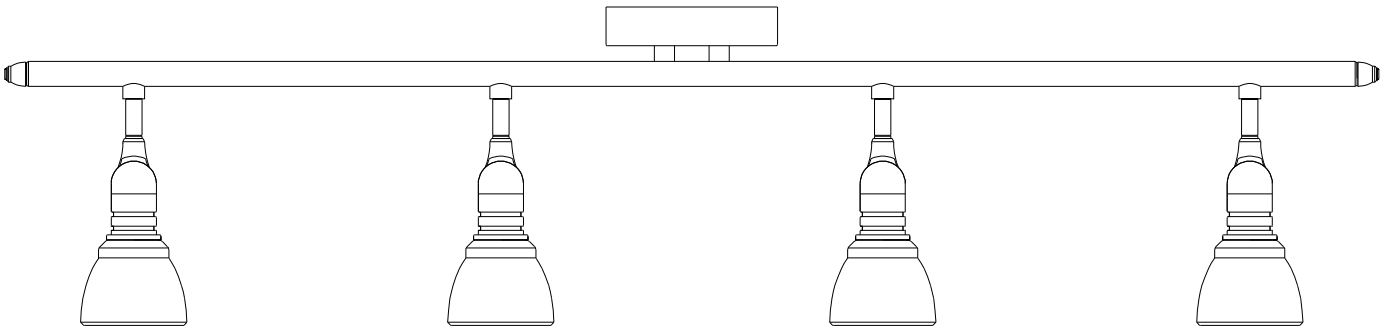

Gracias por comprar este farol de pared para exteriores de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado con los estándares de seguridad y calidad más altos
El acabado de este farol es resistente al clima, pero se desgastará y decolorará con el tiempo de manera natural.

## CARACTERÍSTICAS:

1. Fácil de instalar

2. 4 cabezas ajustables

## PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES FALANTES:

Antes de regresar el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU (743-253) o UPC (046335946828).

**PRECAUCIÓN:**

1. Antes de iniciar la instalación de este luminario o la remoción de un luminario anterior, desconecte la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE PREGUNTAS CON RESPECTO A LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si tiene preguntas de otra índole sobre este luminario, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU (743-253) o UPC (046335946828).

3. CONSERVE su recibo y estas instrucciones como su comprobante de compra.

**HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (no incluidas):**

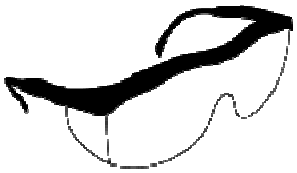

Gafas de seguridad

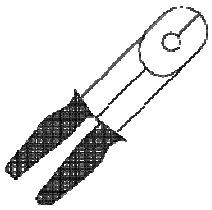

Alicate pelacables

Desarmador de cabeza

Phillips screwdriver

Electrical tape

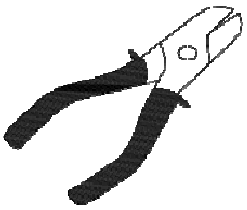

Wire cutters

**PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):**

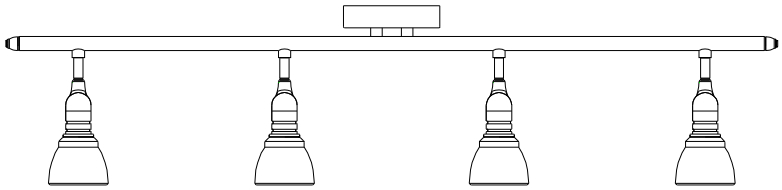

1 luminario

4 focos GU10 / 50 W (#1)

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Con cuidado, desempaque el luminario.

2. Coloque las partes sobre una superficie limpia. Instale un foco GU10/50 vatios (#1) [se incluyen cuatro] en el portafocos de cada cabeza (#2) del luminario al insertar sus patas en los agujeros grandes del portafocos y girarlos en dirección a las manecillas del reloj, como se muestra.

# ENSAMBLAJE:

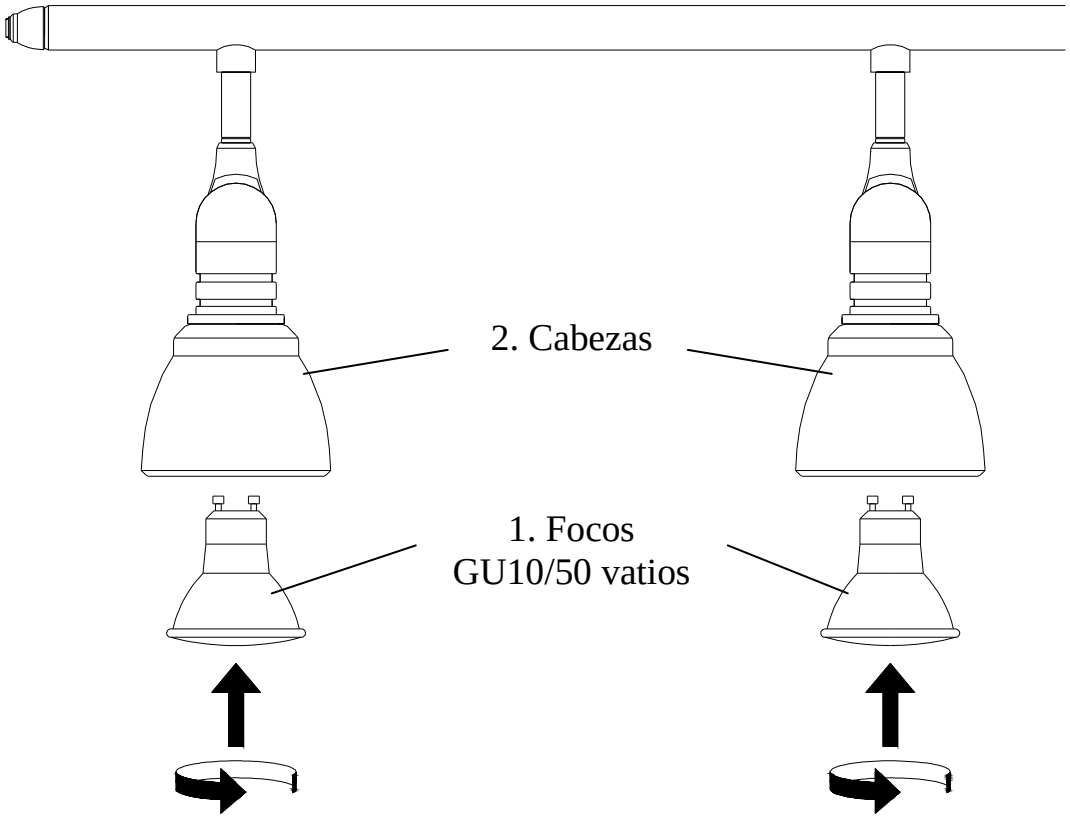

# PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (no se muestran a escala):

2 tornillos para montar la ménsula (#5)

2 tornillos para montar el luminario (#7)



1 ménsula de montaje (#4)

2 tuercas de sujeción (#9)

2 tuercas hexagonales (#6)

3 tuercas para cables (#13)

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Enrosque los tornillos para montar el luminario (#7) en los agujeros de la ménsula de montaje (#4), como se muestra. Enrosque las tuercas hexagonales (#6) en los tornillos para montar el luminario (#7), como se muestra. No apriete las tuercas hexagonales (#6) en este momento.

2. Saque los cables de alimentación de la caja de distribución (#3) y monte la ménsula de montaje (#4) sobre la caja de distribución (#3) utilizando los tornillos para montar la ménsula (#5).

3. Conecte el cable negro de alimentación (#14) con el cable negro del luminario (#10) y el cable blanco de alimentación (#15) con el cable blanco del luminario (#11) utilizando las tuercas para cables (#13). Conecte el cable a tierra del luminario (#12) con el cable a tierra de alimentación (#16) con una tuerca para cables (#13). Envuelva todas las conexiones de cables con cinta de aislar para una conexión más segura. *Nota: Si tiene preguntas con respecto a las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico local para los métodos aprobados para las de conexiones a tierra.*
4. Coloque la capota (#8) del luminario encima de la caja de distribución (#3) y en los tornillos para montar el luminario (#7). Ajuste los tornillos para montar el luminario (#7) hasta que sobresalgan 1/4" de la capota (#8). Quite la capota (#8) y asegure la posición de los tornillos para montar el luminario (#7) al apretar las tuercas hexagonales (#6) contra la ménsula de montaje (#4). Coloque la capota (#8) sobre los tornillos para montar el luminario (#7) y asegúrela con las tuercas de sujeción (#9) que se incluyen.

5. Ha terminado con la instalación. Reanude la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos o la caja de fusibles. Encienda el interruptor de luz para activar el luminario.

# INSTALACIÓN:

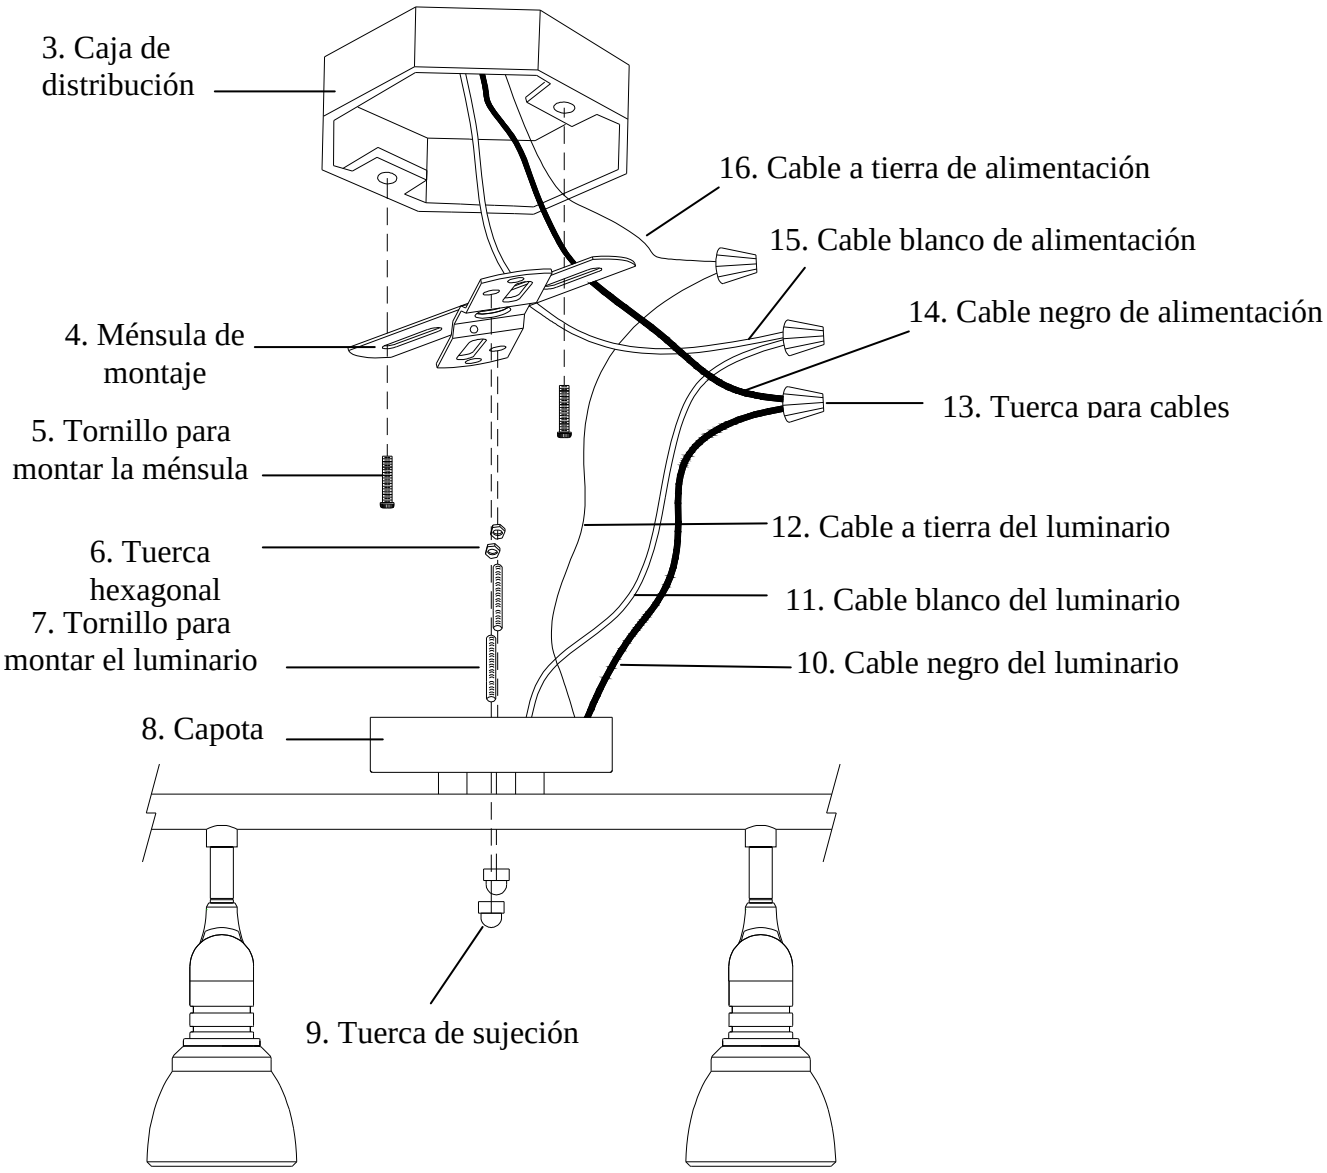

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

| | Causa posible | Acción correctiva |
|---|---|---|
| Las luces no encienden. | 1. La energía eléctrica está apagada. | 1. Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida. |
| El foco no enciende. | 1. El foco está fundido. | 1. Cambie el foco. |
| | 2. La conexión de cables tiene fallas. | 2. Revise las conexiones de los cables. |
| | 3. El interruptor tiene fallas. | 3. Pruebe o cambie el interruptor. |
| Se funde el fusible o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz. | 1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo puente. | 1. Verifique las conexiones de los cables. |

# MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar la superficie exterior del luminario use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del luminario.

2. Para limpiar el interior del luminario, primer desconecte la energía eléctrico al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del luminario.

3. No use limpiares con químicos, solventes o abrasivos agresivos. Use sólo un paño suave y seco para sacudir o limpiar con cuidado.

## GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este luminario estará libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de 5 (cinco) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene, es la reparación o cambio del producto, a la sola discreción del fabricante, provisto que el producto no haya sido dañado de alguna manera por medio de mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a un producto que se encuentre que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de alguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y especialmente renuncia a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de adaptación para un fin en particular, que no sea la garantía contenida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños consecuenciales o incidentales, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**

# MANUEL D'INSTALLATION

## RAIL D'ÉCLAIRAGE À 4 LUMIÈRES

## HOME DEPOT UGS N° 743-253 (UPC N° 046335946828)

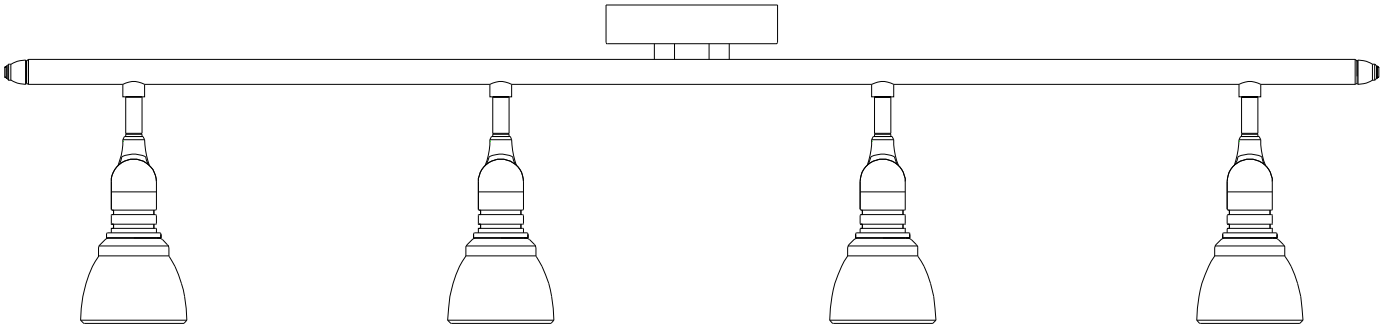

Merci d’avoir acheté cette lanterne murale d’extérieur Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses. Le fini de la lanterne résiste aux intempéries, mais son lustre s’atténuera naturellement avec le temps.

## CARACTÉRISTIQUES :

1. Facile à installer.

2. 4 projecteurs réglables.

## QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner à votre succursale Home Depot, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d’UGS (743-253) ou le CUP (046335946828) à titre de référence.

**MISE EN GARDE :**

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.

2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (743-253) ou le CUP (046335946828) à titre de référence.

3. CONSERVEZ votre reçu de caisse et ce manuel d'installation comme preuve d'achat.

**OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :**

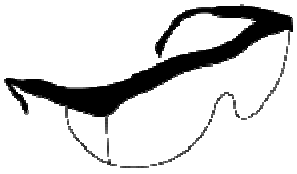

Lunettes de sécurité

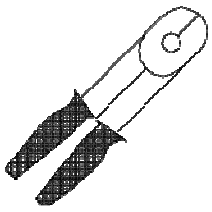

Pince à dénuder

Tournevis à tête plate

Tournevis Phillips

Ruban isolant

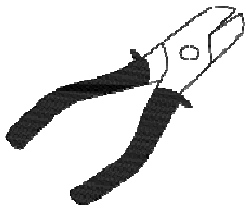

Coupe-fils

**PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :**

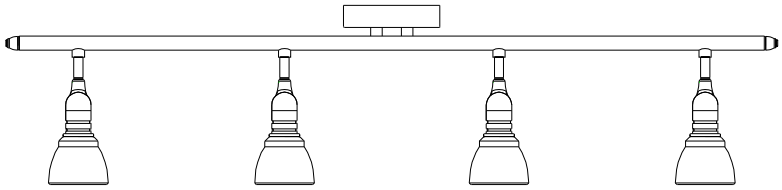

1 rail d'éclairage

4 lampes GU10 / 50 W (nº 1)

**MODE D'ASSEMBLAGE :**

1. Déballer délicatement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.

2. Installez une lampe GU10/50 watts (nº 1) [4 lampes comprises] dans la douille de chacun des projecteurs (nº 2) en insérant les broches de la lampe dans les orifices de la douille, puis en tournant la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre, tel qu'illustré.

# ASSEMBLAGE :

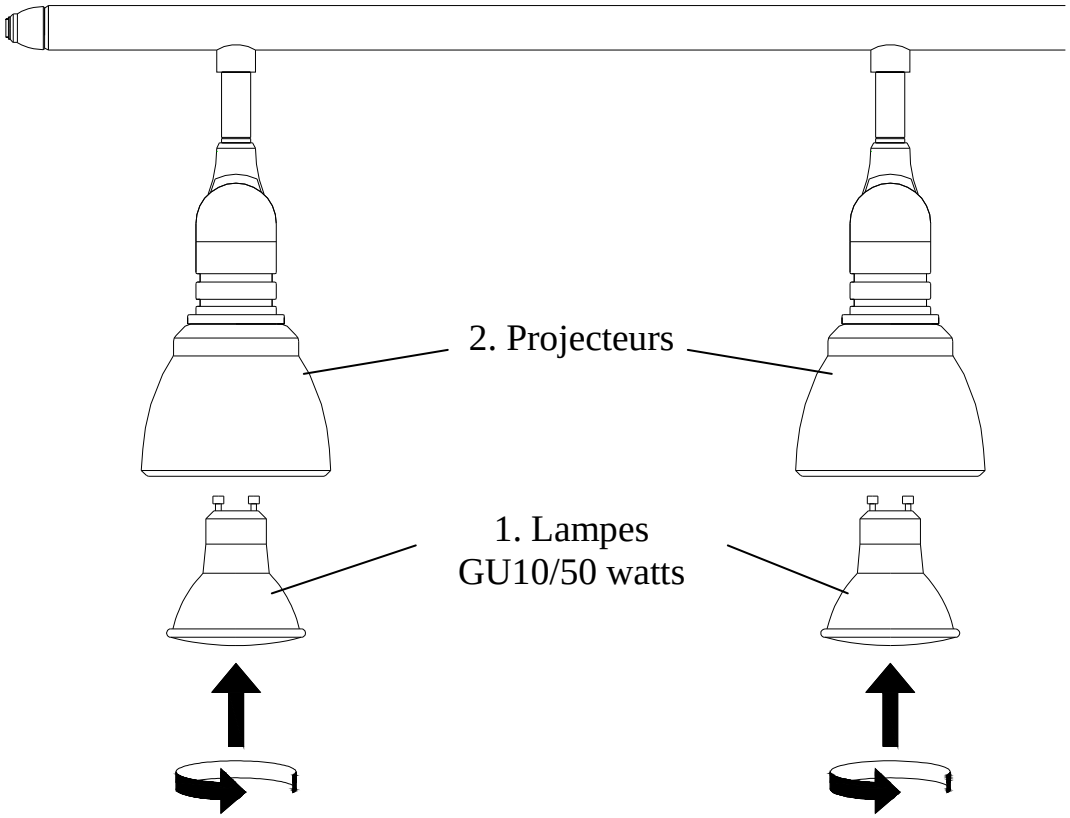

# PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

2 vis de montage de la plaque de fixation (n° 5)

2 vis de montage du luminaire (n° 7)



1 plaque de fixation (n° 4)

2 écrous de blocage (n°9)

2 écrous hexagonaux (n° 6)

3 capuchons de connexion (n° 13)

# MODE D'INSTALLATION :

1. Vissez les vis de montage du luminaire (nº 7) dans les trous prévus à cette fin sur la plaque de fixation (nº 4), tel qu'illustré. Vissez les écrous hexagonaux (nº 6) sur les vis de montage du luminaire (nº 7), tel qu'illustré. Ne serrez pas les écrous hexagonaux (nº 6) pour l'instant.

2. Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie (nº 3) et installez la plaque de fixation (nº 4) sur la boîte de sortie (nº 3) à l'aide des vis de montage de la plaque de fixation (nº 5).

3. Raccordez le fil d'alimentation noir (nº 14) au fil noir du luminaire (nº 10) et le fil d'alimentation blanc (nº 15) au fil blanc du luminaire (nº 11) à l'aide des capuchons de connexion (nº 13). Raccordez le fil de terre de la boîte de sortie (nº 16) au fil de terre du luminaire (nº 12) à l'aide d'un capuchon de connexion (nº 13). Enroulez soigneusement les connexions électriques avec du ruban isolant pour plus de sécurité. *À noter : si vous avez des questions concernant l'installation électrique, consultez le code de l'électricité de votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre autorisées.*

4. Placez le pavillon (nº 8) du luminaire sur la boîte de sortie (nº 3), en faisant passer les vis de montage du luminaire (nº 7) par les trous prévus à cette fin. Ajustez les vis de montage du luminaire (nº 7) jusqu'à ce qu'elles dépassent le pavillon (nº 8) sur une distance de 0,64 cm. Retirez le pavillon (nº 8) fixez les vis de montage du luminaire (nº 7) en place en serrant les écrous hexagonaux (nº 6) contre la plaque de fixation (nº 4). Replacez le pavillon (nº 8) en faisant passer les vis de montage du luminaire (nº 7) par les trous prévus à cette fin et fixez le pavillon (nº 8) en place à l'aide des écrous de blocage (nº 9).

5. L'installation est terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Allumez le luminaire à l'aide de l'interrupteur mural.

# INSTALLATION :

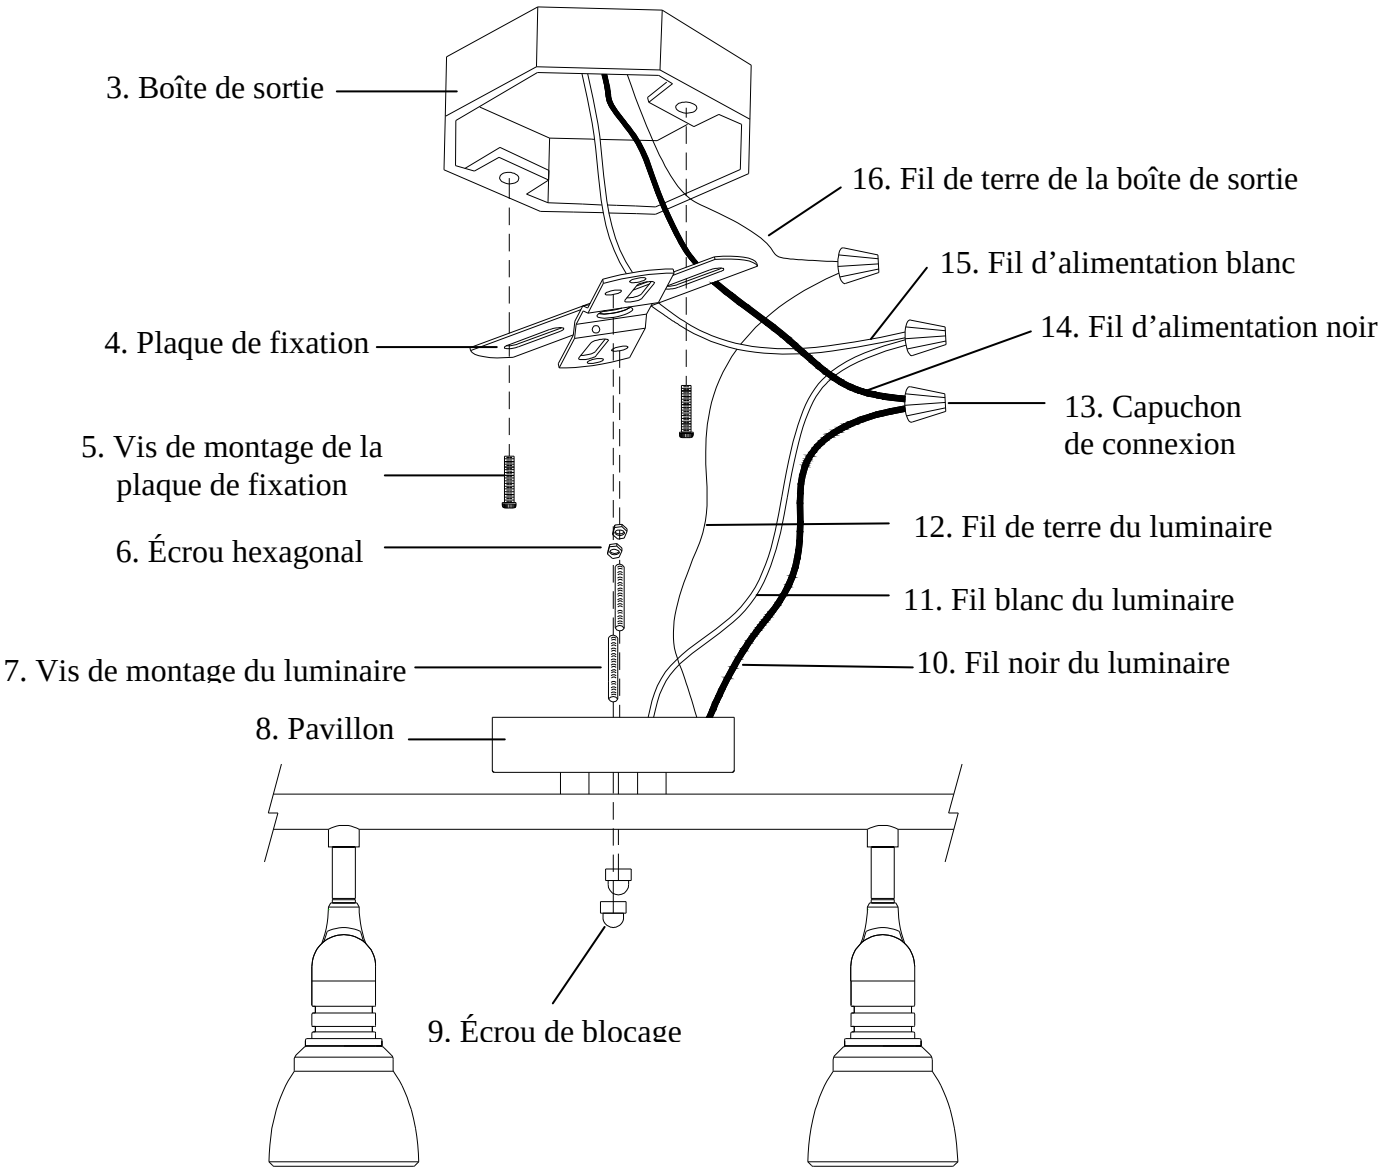

# DÉPANNAGE :

| | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Le luminaire ne s'allume pas. | 1. Le courant est interrompu. | 1. Vérifiez si le courant passe. |
| Les lampes ne s'allument pas. | 1. Les lampes sont grillées. | 1. Remplacez les lampes. |
| | 2. Les connexions électriques sont fautives. | 2. Vérifiez les connexions électriques. |
| | 3. L'interrupteur est défectueux. | 3. Vérifiez ou remplacez |
| Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire. | 1. Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement. | 1. Vérifiez les connexions électriques. |

# ENTRETIEN DU LUMINAIRE :

1. Pour nettoyer l'extérieur du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le verre et le corps du luminaire.

2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez les surfaces intérieures du luminaire.

3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contentant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

## GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**